NOSTALGIA ELECTRICS™

LPF210

Lighted Party Fountain

Instructions and Recipes
Instructions et Recettes
Instrucciones y Recetas

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS 3
IMPORTANT SAFEGUARDS 3
INTRODUCTION 4
PARTS & ASSEMBLY 5
HOW TO OPERATE 6
HELPFUL TIPS 7
CLEANING & MAINTENANCE 7
RECIPES 8
RETURNS & WARRANTY 9

ENGLISH

SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:
120 Volts, 60 Hz
24 Watts, ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the unit.
2. NEVER leave unit unattended while in use.
3. NEVER place anything other than the intended ingredients in the Beverage Bowl.
4. NEVER use near water.
5. Unplug unit from outlet when not in use and when cleaning.
6. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug nor in the event the appliance ever malfunctions.
7. DO NOT put Lighted Base in dishwasher.
8. Keep out of reach of children.
9. This appliance is NOT A TOY.
10. This appliance is not intended for use by unsupervised young children nor cognitively challenged individuals.
11. Young children should be supervised while product is in use to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH moving parts.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug nor any part of the Lighted Base in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of attachments may cause injuries.
8. DO NOT use outdoors.
9. DO NOT let the cord touch hot surfaces.
10. Extreme caution must be used when moving this appliance.
11. This unit must be on a level surface to operate properly.
12. DO NOT use this appliance for other than its intended use.
13. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged in to an outlet.
14. DO NOT attempt to open Lighted Base. There are no serviceable parts. The light and cord that comes with this product cannot be replaced.

15. Make sure unit is unplugged before assembling.
16. DO NOT attempt to refill nor add more liquid to the Beverage Bowl while the motor is running. Turn unit OFF first.
17. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
18. Extension cord can be used if care is exercised in use.
19. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
20. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
21. Keep hands and foreign objects out of the fountain while it is running. Regularly check the Beverage Bowl to make sure that it is clear of chunks of fruit, pulp, etc. as they will clog the fountain and liquid will not flow properly.
22. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

INTRODUCTION

Thank you for purchasing The LIGHTED PARTY FOUNTAIN. This product creates a beautiful display for any fun occasion. Friends and family will enjoy watching the lighted cascade of beverage. They can serve themselves from the Extension Spouts - no ladle is needed.

You can use a variety of beverages with your LIGHTED PARTY FOUNTAIN. Try the following:

- Various Juice Drinks
- Premixed Beverges
- Champagne Punch
- Lemonade
- Iced Tea

The LIGHTED PARTY FOUNTAIN is a beautiful addition to any dining table and is an impressive display at events such as:

- Weddings
- Birthdays
- Graduation Parties
- Business Meetings
- Holidays

Please take care of your machine by following these simple instructions.

PARTS & ASSEMBLY

Your LIGHTED PARTY FOUNTAIN requires little assembly. Prior to use, wipe down outside of Lighted Base with a damp cloth and dry. Wash remaining parts in warm soapy water, rinse, then dry.

Do not attempt to assemble parts while the motor is running. Always assemble parts while unit is unplugged.

ASSEMBLY

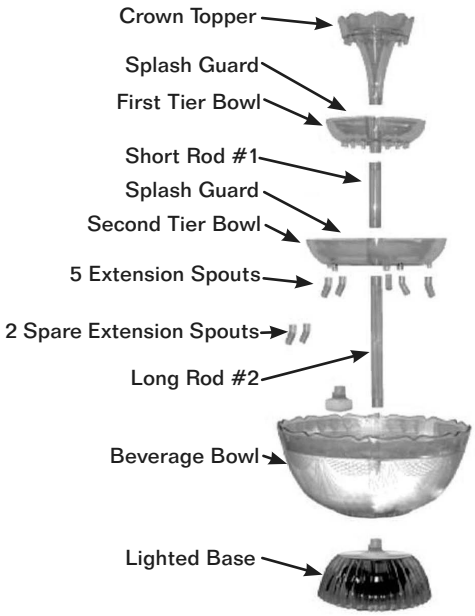

ASSEMBLY OF UNIT

- See above for order of parts. Each part is designed to fit securely as photo above outlines.
- There are two Splash Guards. One Splash Guard fits into the First Tier Bowl and the other fits into the Second Tier Bowl

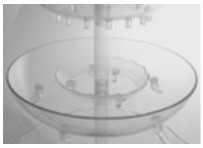

Lower Tier Bowl Splash Guard

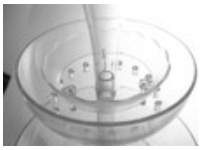

Upper Tier Bowl Splash Guard

- Secure the Splash Guards in place by inserting them into the pegs on each Tier Bowl.

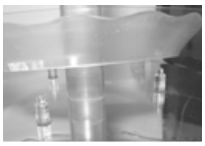

- There are seven total Extension Spouts. Two of the Extension Spouts are spare parts in case any Extension Spouts are lost or damaged.

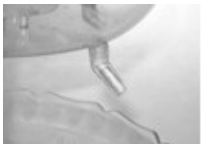

TOGGLE SWITCH
ON/OFF

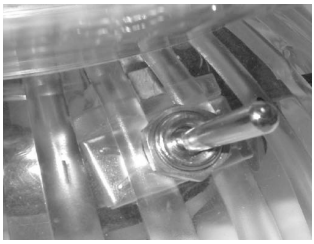

HOW TO OPERATE

- Wipe out the Beverage Bowl with a damp, non-abrasive cloth and dry. Wash Crown Topper, Splash Guard, Rods, Tier Bowls and Extension Spouts in warm, soapy water, rinse then dry.
- After cleaning the unit, assemble the LIGHTED PARTY FOUNTAIN Make sure the parts are fitted together tightly and the fountain feels sturdy and is properly aligned.
- Find a stable surface near an electrical outlet. Unit must be level to operate properly and to create the desired flowing effect. Make sure your cord is away from any water source. If needed, it is acceptable to use an extension cord.
- Add beverage (LIGHTED PARTY FOUNTAIN holds 144 ounces of liquid) and fill to the line on the inside of the Beverage Bowl. DO NOT fill above the line.
- Plug unit in and turn on by flipping the toggle switch on the Lighted Base.
- The liquid will begin to rise up the Rods, filter through the Tier Bowls and trickle out of the Extension Spouts. At this time, adjust the Tier Bowls and Extension Spouts to desired flow.
- Cups can be filled by holding them under the Extension Spouts as the beverage trickles out.

- As the beverage level decreases, it is advisable to refill the Beverage Bowl and keep it at the maximum fill level for best results. Make sure that unit is turned OFF before adding liquid.
- The LIGHTED PARTY FOUNTAIN must remain level to ensure proper flow of beverage. Be careful not to drop pieces of food into the Beverage Bowl which would clog the flow of liquid.

HELPFUL TIPS

- If the fountain is not flowing, check the plug to make sure that it is secure in the outlet.
- If the fountain is flowing unevenly, the unit is not level. Make sure that the unit is on a level surface so that the liquid is being evenly distributed in the Tier Bowls.
- If the flow is intermittent, interrupted or not flowing properly, check to see if there are chunks of fruit or pulp in the Beverage Bowl of the Lighted Base that may be clogging the flow of liquid.
- If there is excessive splashing, make sure the Splash Guards are in place in the first and second Tier Bowls and that they are securely attached to the pegs. Make sure that the Extension Spouts are properly inserted.
- In case of splashing, place fountain on waterproof surface or table covering to protect furniture and to avoid staining of table cloth.

CLEANING & MAINTENANCE

To prolong the life of your LIGHTED PARTY FOUNTAIN be sure to follow cleaning instructions after every use. Handwash ONLY. Not recommended for the dishwasher.

1. Make sure unit is unplugged before cleaning.
2. Pour out any leftover beverage from the Beverage Bowl.
3. To make cleaning of the LIGHTED PARTY FOUNTAIN easier, carefully disassemble the fountain parts.
4. Wash in warm, soapy water, rinse and dry.

RECIPES

For best results when making juice, punch or carbonated beverages:

- Do not use juices with pulp such as: orange, lemon, lime and grapefruit.
- Do not use 100% carbonated drinks such as champagne, sparkling wine or soda. Too much carbonation will prevent the fountain from flowing properly.
- When using carbonated beverages, first make sure to add no more than two parts non-carbonated drink to one part carbonated drink.
- Always fill Beverage Bowl with non-carbonated drink first.
- Turn unit on after adding non-carbonated drink.
- After the unit is running, slowly add the carbonated beverage.
- The clearer the liquid, the better the lights show.
- For a champagne or soda punch: mix 4 parts fruit punch to 2 parts champagne or soda.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

LIGHTED PARTY FOUNTAIN / LPF210

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 12
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES 12
INTRODUCTION 13
PIÈCES ET ASSEMBLAGE 14
COMMENT FAIRE FONCTIONNER 16
CONSEILS PRATIQUES 16
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 17
RECETTES. 17
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES 18

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.

Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:
120 Volts, 60 Hz
24 Watts, Approuvé ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS utiliser une éponge ou linge abrasif sur l'unité.
2. NE JAMAIS laisser l'unité sans surveillance quand on s'en sert.
3. NE JAMAIS placer quoi que ce soit d'autre que les ingrédients prévus dans le bol à liquide.
4. NE JAMAIS placer près de l'eau.
5. Débrancher l'unité de la prise de courant s'il n'est pas en service et lorsqu'on le nettoie.
6. NE PAS utiliser cet appareil si la corde de branchement ou la prise sont endommagées, non plus si l'appareil ne fonctionne pas.
7. NE PAS mettre la base qui s'illumine dans le lave-vaisselle.
8. Garder hors de la portée des enfants.
9. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
10. Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation par de jeunes enfants non supervisés ni par défi cognitif d'individus.
11. Les jeunes enfants devraient être supervisés lors de l'utilisation de ce produit afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Lorsque l'on utilise des appareils électriques, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, incluant:

1. Lire toutes les instructions avant de vous servir de cet appareil.
2. NE PAS TOUCHER aux pièces qui bougent.
3. Afin de vous protéger contre les décharges électriques, ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides, la corde, la prise ni aucune pièce de la base qui s'illumine.
4. Une supervision étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher de la prise de courant quand ce n'est pas utilisé ou avant d'enlever des pièces pour le nettoyage.
6. NE PAS utiliser n'importe quel appareil ayant une corde ou prise endommagée non plus si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus près de chez vous pour un examen ou réparation de l'appareil.
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
8. NE PAS utiliser à l'extérieur.
9. NE PAS laisser la corde toucher des surfaces chaudes.

10. Une prudence extrême doit être de mise lorsque l'on déplace cet appareil.
11. L'unité doit être placée sur une surface plane afin de l'utiliser d'une façon adéquate.
12. NE PAS utiliser cet appareil à des fins autres que celle prévue.
13. NE PAS laisser l'unité sans supervision quand vous l'utilisez ou lorsqu'elle est branchée dans une prise de courant.
14. NE PAS essayer d'ouvrir la base qui s'illumine. Il n'y a pas de pièces remplaçables. La lumière et la corde qui sont avec ce produit ne peuvent être remplacées.
15. Assurez-vous que l'unité est débranchée avant de faire l'assemblage.
16. NE PAS essayer de remplir ni d'ajouter plus de liquide dans le Bol à liquide pendant que le moteur fonctionne. En premier, ÉTEINDRE l'unité.
17. Une courte corde d'alimentation est fournie afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébucher dans la longue corde.
18. On peut prendre une rallonge si l'on fait attention lors de l'utilisation.
19. L'évaluation électrique indiquée pour une rallonge devrait être au moins aussi grande que l'évaluation électrique de l'appareil.
20. Cet appareil à une prise polarisée (une dent est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'une décharge électrique, cette prise est prévue pour être insérée dans une prise de courant polarisée seulement d'une façon.
21. Garder les mains et tous autres objets en dehors de la fontaine lorsqu'elle fonctionne. Vérifier régulièrement le bol à liquide afin de vous assurer qu'il est libre de morceaux de fruits, de pulpe et autres, puisque cela bouchera les tuyaux de la fontaine et le liquide ne coulera pas adéquatement.
22. **SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS!**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION ce produit crée une magnifique présentation pour toute occasion amusante. Amis et famille s'amuseront à surveiller la cascade illumine de liquide. Ils peuvent directement se servir aux becs verseurs allongés – aucune louche n'est requise.

Vous pouvez servir une variété de boissons avec votre FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION Essayez ce qui suit:

- Différentes boissons de jus
- Boissons préalablement mélangées
- Punch au champagne
- Limonade
- Thé glacé

La FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION est un très bel ajout à toute table à dîner et est une présentation impressionnante aux événements tels :

- Mariages
- Fêtes de naissance

- Réceptions de graduation
- Réunions d'affaires
- Temps des fêtes

Veuillez, s'il vous plaît, prendre soin de votre appareil en suivant ces simples instructions.

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Votre FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION requiert peu d'assemblage. Avant de l'utiliser, essuyer l'extérieur de la base qui s'allume avec un linge sec, un peu humide. Laver les autres pièces dans une eau tiède savonneuse, rincer puis sécher.

Ne pas essayer d'assembler les pièces pendant que le moteur fonctionne. Toujours assembler les pièces lorsque l'unité n'est pas branchée.

Assemblage

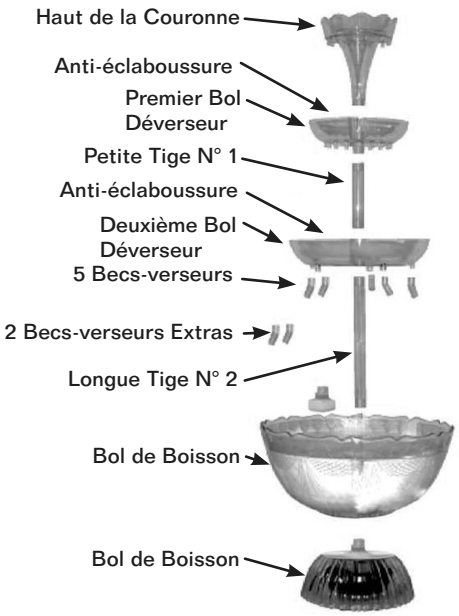

ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ

- Voir ci-devant pour commander les pièces. Chaque pièce est dessinée pour être mise en place de façon sécuritaire comme le démontre la photo ci-devant.
- Il y a deux protège-éclaboussures. Un protège-éclaboussure va dans le bol du premier étage et l'autre va dans le bol du deuxième étage

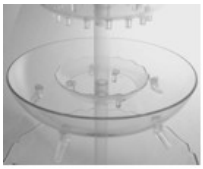

Protège-éclaboussures dans le bol du deuxième étage

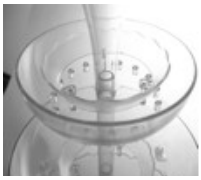

Protège-éclaboussures dans le bol du premier étage

- Stabiliser les protège-éclaboussures en place en les insérant dans les chevilles de chacun des bols sur étage.

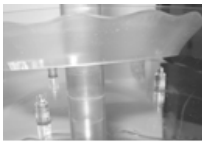

- Il y a sept becs verseurs entièrement allongés. Deux des becs verseurs allongés sont des pièces supplémentaires au cas où un bec verseur allongé serait perdu ou endommagé.

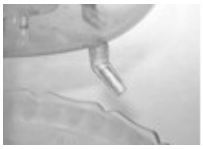

INTERRUPTEUR À BASCULE

ALLUMÉ/ÉTEINT

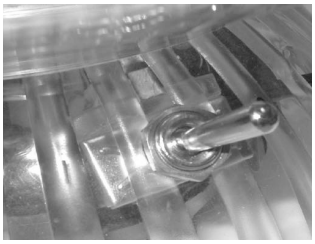

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

- Essuyer le bol à liquide avec un linge sec, un peu humide et non abrasif. Laver la couronne du haut, les protège-éclaboussures, les tiges, les bols sur étage et les becs verseurs allongés dans une eau tiède savonneuse, rincer puis sécher.
- Après avoir nettoyé l'unité, assembler la FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION Assurez-vous que les pièces s'encastrent bien fermement ensemble et que la fontaine est bien solide et est adéquatement alignée.
- Il faut trouver une surface stable près d'une prise électrique. L'unité doit être au niveau afin d'être utilisée adéquatement et aussi pour créer l'effet de fluidité désiré. Assurez-vous que la corde est éloignée de toute source d'eau. Si nécessaire, il est acceptable d'utiliser une rallonge.
- Ajouter la boisson (la FONTAINE ILLUMINÉE DE RÉCEPTION peut contenir 1,25 galon de liquide) jusqu'à la ligne indiquée à l'intérieur du bol de boisson. NE PAS REMPLIR plus haut que la ligne.
- Brancher l'unité et allumer en basculant l'interrupteur sur la base.
- Le liquide commencera à monter dans les tiges, passera au travers des bols aux étages et s'écoulera par les becs verseurs allongés. À ce moment-ci, il faut ajuster les bols places aux étages et les becs verseurs allongés pour obtenir l'écoulement désiré.
- Des coupes peuvent être remplies en les tenant sous les becs verseurs allongés pendant que le liquide coule.
- Au fur et à mesure que le niveau de liquide baisse, pour de meilleurs résultats il est recommandé de remplir le bol à liquide et de le garder au niveau de remplissage maximum. Assurez-vous que l'unité est ÉTEINTE avant d'ajouter du liquide.
- La FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION doit demeurer au niveau afin d'assurer un écoulement adéquat du liquide. Veuillez ne pas échapper des morceaux de nourriture dans le bol de liquide ce qui créerait une obstruction à l'écoulement du liquide.

CONSEILS PRATIQUES

- Si le liquide ne coule pas, vérifier la prise afin de vous assurer que c'est branché de façon sécuritaire dans la prise de courant.
- Si la fontaine a un débit inégal, l'unité n'est pas au niveau. Assurez-vous que l'unité est place sur une surface plane afin que le liquide soit distribué également dans les bols aux étages.
- Si le débit est intermittent, interrompu ou ne coule pas adéquatement, vérifier pour voir s'il y a des morceaux de fruits ou de pulpe dans le bol à liquide placé sur la base qui s'allume et qui pourraient obstruer l'écoulement du liquide.
- S'il y a des éclaboussures excessives, assurez-vous que les protège-éclaboussures sont en place dans les premiers et deuxièmes bols aux étages et qu'ils sont rattachés de façon sécuritaire aux chevilles. Assurez-vous que les becs verseurs allongés sont insérés adéquatement.
- En cas d'éclaboussures, placer la fontaine sur une surface à

l'épreuve de l'eau ou une table recouverte afin de protéger l'ameublement et afin d'éviter de souiller la nappe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie de votre FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION assurez-vous de bien suivre les instructions de nettoyage après chaque utilisation. SEULEMENT laver à la main. N'est pas recommandée pour le lave-vaisselle.

1. Assurez-vous que l'unité est débranchée avant de le nettoyer.
2. Vider tout liquide restant dans le bol à liquide.
3. Afin de faciliter le nettoyage de la FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION, désassembler avec soin les pièces de la fontaine.
4. Laver en eau tiède savonneuse, rincer et sécher.

RECETTES

Pour de meilleurs résultats lorsque vous utilisez du jus, punch ou boissons carboniques:

- Ne pas utiliser des jus avec de la pulpe tels: orange, citron, lime et pamplemousse.
- Ne pas utiliser des boissons carboniques à 100% tels champagne, vin pétillant ou soda. Trop de sel d'acide carbonique empêchera la fontaine de fonctionner adéquatement.
- Lorsque vous utilisez des boissons carboniques, premièrement assurez-vous d'ajouter pas plus de deux parties de boisson non carbonique pour une partie de boisson carbonique.
- En premier, toujours remplir le bol à liquide avec la boisson non carbonique.
- Allumer l'unité après avoir ajouté la boisson non carbonique.
- Après que l'unité fonctionne, il faut ajouter lentement la boisson carbonique.
- Plus le liquide sera clair, plus l'on verra les lumières.
- Pour un punch au champagne ou soda: mélanger 4 parties de punch aux fruits à 2 parties de champagne ou soda.

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

FONTAINE ILLUMINÉE POUR RÉCEPTION / LPF210

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00 CST, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par:

Nostalgia Products Group, LLC
1471, Boul. Partnership
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Internet : www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le Service à la Clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche SOUMETTRE.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défectuosités des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destine au service à la clientèle situé sur le site Internet : www.nostalgiaelectrics.com.

Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES 20
MEDIDAS IMPORTANTES 20
INTRODUCCIÓN 21
PARTES Y ENSAMBLE 22
CÓMO FUNCIONA 24
CONSEJOS ÚTILES 24
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 25
RECETAS 25
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA. 26

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido varios mensajes importantes de
seguridad en este manual y en su aparato.

Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.

Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que
lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro
potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué
puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del Aparato:
120 Volts, 60 Hz
24 Watts, Aprobado por la ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA utilice una esponja o trapo abrasivo sobre el aparato.
2. NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
3. NUNCA coloque nada más que los ingredientes necesarios en el Tazón de Bebidas.
4. NUNCA se utilice cerca de agua.
5. Desconecte la unidad de la toma de corriente cuando no se utilice y cuando se limpie.
6. NO opere éste aparato con un cable o enchufe dañado tampoco en caso de que el aparato haya funcionado mal alguna vez.
7. NO coloque la Base de Iluminación en la lavadora de trastes.
8. Manténgase lejos del alcance de los niños.
9. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
10. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños ni tampoco por personas con capacidades cognitivas limitadas.
11. Los niños pequeños deben de ser supervisados mientras el producto se esté utilizando para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES

Siempre deben de seguirse precauciones de seguridad básica al utilizar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar este aparato.
2. NO TOQUE las partes móviles.
3. Para proteger contra riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe ni alguna otra parte de la Base de Iluminacón en agua o algún otro líquido.
4. Se necesita supervisión cercana cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
5. Desconecte de la toma de corriente cuando no se esté utilizando y antes de quitar las partes para limpiarlas.
6. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado tampoco si el aparato ha sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para revisión o reparación.
7. El fabricante no recomienda el uso de accesorios adicionales. El uso de accesorios adicionales podrían causar heridas.
8. NO lo utilice en exteriores.
9. NO permita que el cable toque superficies calientes.
10. Se debe de tener extrema precaución al mover éste aparato.
11. Esta unidad debe de estar en una superficie nivelada para que opere adecuadamente.

12. NO utilice éste aparato para algún otro uso que no sea para el que está destinado.
13. NO deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté conectada a una toma de corriente.
14. NO trate de abrir la Base de Iluminación. No existen partes de repuesto. El foco y el cable que vienen con éste producto no pueden ser reemplazados.
15. Asegúrese de que la unidad esté desconectada antes de ensamblarla.
16. NO intente rellenar ni tampoco agregar más líquido al Tazón de Bebida mientras el motor está trabajando. Primero APAGUE la unidad.
17. Se proporciona un cable de corriente corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o pisar un cable largo.
18. Se puede utilizar un cable de extensión si se pone cuidado al utilizarlo.
19. El nivel eléctrico marcado en un cable de extensión debe de ser al menos del mismo tamaño que el nivel eléctrico del aparato.
20. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata de la clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ser introducido en una toma de corriente polarizada en una sola dirección.
21. Mantenga las manos y objetos extraños fuera de la fuente mientras esté trabajando. Revise regularmente el Tazón de Bebida para asegurarse de que esté libre de trozos de fruta, pulpa, etc. ya que podrían atascar la fuente y el líquido no fluirá adecuadamente.
22. **¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO Este producto crea un hermoso decorado para cualquier ocasión de diversión. Amigos y familia disfrutarán viendo la cascada de bebida iluminada. Pueden servirse ellos mismos desde las Extensiones para Servir – no se necesita un cucharón.

Puede utilizar una gran variedad de bebidas con su FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO Trate las siguientes:

- Bebidas de Diferentes Jugos
- Bebidas Premezcladas
- Ponche de Champagne
- Limonada
- Té Helado

La FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO es una accesorio hermoso para cualquier mesa de cena y es un impresionante decorado en eventos como:

- Bodas
- Cumpleaños
- Fiestas de Graduación
- Reuniones de Negocio

- Vacaciones

Por favor cuide su máquina siguiendo éstas simples instrucciones.

PARTES Y ENSAMBLE

Su FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO requiere poco ensamblaje. Antes de utilizarse, limpie la parte exterior de la Base de Iluminación con un trapo húmedo y seque. Lave las partes restantes en agua tibia con jabón, enjuague y luego seque.

No trate de ensamblar las partes mientras el motor está trabajando.
Siempre ensamble las partes mientras la unidad está desconectada.

ENSAMBLAJE

ENSAMBLADO DE LA UNIDAD

- Vea arriba el orden de las partes. Cada parte está diseñada para embonar precisamente como lo muestra la foto.
- Hay dos Resguardos de Salpicaduras. Un Resguardo de Salpicadura embona en el Tazón del Primer Nivel y el otro embona en el Tazón del Segundo Nivel.

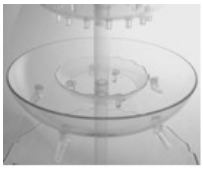

Resguardo de Salpicaduras del Tazón del Nivel Inferior

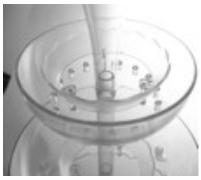

Resguardo de Salpicaduras del Tazón del Nivel Superior

- Asegure los Resguardos de Salpicaduras en su lugar insertándolos en las pestañas en Cada Tazón de Nivel.

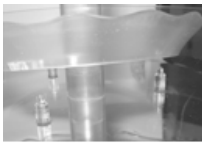

- Hay un total de siete Extensiones para Servir. Dos de las Extensiones para Servir son repuestos en caso de que alguna Extensión para Servir se pierda o se dañe.

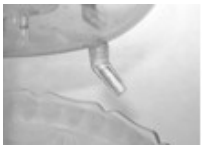

INTERRUPTOR DE PALANCA

ENCENDIDO/APAGADO

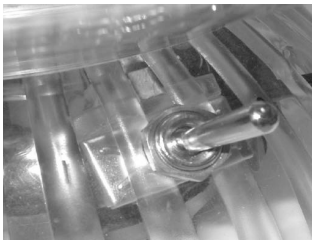

CÓMO FUNCIONA

- Limpie el Tazón de Bebida con un trapo húmedo, no abrasivo y seque. Lave el Remate de Corona, los Resguardos de Salpicaduras, Barras, Tazones de Nivel y Extensiones para Servir en agua tibia con jabón, enjuague y luego seque.
- Después de limpiar la unidad, ensamble la FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO Asegúrese de que las partes embonen ajustadamente y la fuente se sienta firme y esté adecuadamente alineada.
- Encuentre una superficie estable cerca de una toma de corriente eléctrica. La unidad debe estar nivelada para que funcione correctamente y para que cree el efecto de fluidez deseado. Asegúrese de que su cable esté alejado de cualquier fuente de agua. Si necesita, es aceptable utilizar un cable de extensión.
- Agregue la bebida (la FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO almacena 1.25 galones de líquido) y llene hasta la línea en la parte interior del Tazón de Bebida. NO llene más arriba de la línea.
- Conecte la unidad y enciéndala moviendo la barra del interruptor en la Barra de Iluminación.
- El líquido comenzará a subir por las barras, filtrarse a través de los Tazones en cada Nivel y escurrir por las Extensiones para Servir. En este momento, ajuste los Tazones en cada Nivel y las Extensiones para Servir al flujo deseado.
- Los vasos pueden llenarse sosteniéndolos debajo de las Extensiones para Servir mientras la bebida escurre.
- Conforme disminuya el nivel de la bebida, se recomienda rellenar el Tazón de Bebida y mantenerlo al máximo nivel de llenado para mejores resultados. Asegúrese de que la unidad esté APAGADA antes de agregar el líquido.
- La FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO debe mantenerse nivelada para asegurar el fluído adecuado de la bebida. Tenga cuidado de no dejar caer piezas de comida en el Tazón de Bebida porque podría atorar el fluído del líquido.

CONSEJOS ÚTILES

- Si la fuente no está fluyendo, revise el enchufe para asegurarse que esté bien conectado a la toma de corriente.
- Si la fuente no está fluyendo uniformemente, la unidad no está nivelada. Asegúrese de que la unidad esté en una superficie nivelada de manera que el líquido sea uniformemente distribuido en los Tazones en cada Nivel.
- Si el flujo es intermitente, interrumpido o no fluye adecuadamente, revise para ver si hay trozos de fruta o pulpa en el Tazón de Bebida de la Base de Iluminación que pudieran estar atorando el flujo del líquido.
- Si hay salpicaduras excesivas, asegúrese de que los Resguardos de Salpicaduras estén colocados en los Tazones de primer y Segundo Nivel y que estén bien asegurados a las pestañas. Asegúrese de que las Extensiones para Servir estén adecuadamente insertadas.
- En caso de salpicaduras, coloque la fuente en una superficie a prueba de agua o una mesa cubierta para proteger los muebles y evitar manchas en el mantel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida de su FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza después de cada uso. Lávese a mano SOLAMENTE. No se recomienda el uso de lavadora de trastes.

1. Asegúrese de que la unidad esté desconectada antes de limpiarla.
2. Vacíe cualquier resto de bebida del Tazón de Bebida.
3. Para hacer más fácil la limpieza de la FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO, desarme cuidadosamente las partes de la fuente.
4. Lave con agua tibia con jabón, enjuague y seque.

RECETAS

Para mejores resultados al hacer jugo, ponche o bebidas carbonatadas:

- No utilice jugos con pulpa como: naranja, limón, lima y toronja.
- No utilice bebidas 100% carbonatadas como champagne, vino espumoso o refresco. Demasiada carbonatación evitará que la fuente trabaje adecuadamente.
- Al utilizar bebidas carbonatadas, primero asegúrese de agregar no más de dos partes de una bebida no carbonatada a una parte de la bebida carbonatada.
- Siempre llene el Tazón de Bebida con la bebida no carbonatada primero.
- Encienda la unidad después de la bebida no carbonatada.
- Después de que la unidad esté trabajando, agregue lentamente la bebida carbonatada.
- Mientras más claro sea el líquido, mejor se verán las luces.
- Para un ponche de champagne o refresco: mezcle 4 partes de ponche de frutas con 2 partes de champagne o refresco.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

EN EL CASO DE QUE SU UNIDAD NO FUNCIONE O SE ENCUENTRE DAÑADA CUANDO LA SACA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, POR FAVOR, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

FUENTE ENCENDIDA DEL PARTIDO / LPF210

En caso de tener alguna consulta, por favor, comuníquese con nosotros por e-mail o llame al servicio de atención al cliente mencionado a continuación dentro del horario de 8:00 AM y 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar Central (CST).

Distribuido por:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio de Atención al Cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Preguntas al Servicio de Atención al Cliente

Para presentar una pregunta a Atención al Cliente, diríjase a www.nostalgiaelectrics.com, complete el formulario de Preguntas para Atención al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Este aparato está diseñado y construido para brindar varios años de desempeño satisfactorio con un uso doméstico normal. El distribuidor tiene el compromiso con el dueño original que en caso de que exista algún defecto en el material o en la mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o cambiaremos la unidad, a nuestro criterio. Nuestro compromiso no aplica a daños causados por envío, mal uso o caídas de la unidad. Que un producto sea considerado defectuoso en su fabricación o debido al mal uso queda a criterio del distribuidor.

Para obtener un servicio de reparación bajo esta garantía, por favor, comuníquese con Nostalgia Products Group, LLC al número telefónico previamente mencionado o completando el Formulario de Preguntas para Atención al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com.

Esta garantía no aplica a la mercadería refabricada.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas instrucciones, los daños causados por repuestos inapropiados, el abuso o mal uso, anularán este compromiso hacia usted y cualquier otra garantía expresa.